

ROLLING CODE

transmisores saw

	B.RO STAR	B.RO 1WN	B.RO 2WN	B.RO 4WN	B.RO WALL	B.RO OVER	TECH 3
Códigos disponibles							
18 mil millones de mil millones	•	•	•	•	•	•	•
Alimentación							
1 bat. al litio 3 V CR 2032	•					•	•
2 bat. al litio 3 V CR 2016					•		
1 pila alcalina 12 V tipo 23 A		•	•	•			
Consumo							
8 mA en transmisión	•						
10 mA en transmisión					•	•	
18 mA en transmisión		•	•	•			
20 mA en transmisión							•
Canales							
de 1 a 4	2	1	2	4	2	3	3
Antena							
incorporada	•	•	•	•	•	•	•
Potencia							
< 0,1 mW	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de oscilador							
SAW	•	•	•	•	•	•	•
Frecuencia							
433.92 MHz	•	•	•	•	•	•	•
Portada							
10-60 mt	•				•	•	•
50-150 mt		•	•	•			
Temperatura de utilización							
0...55 °C	•	•	•	•	•	•	•

NOTA

Estos dispositivos están destinados a aparatos tales como abrepuestas, abrecancelas, abrepersianas enrollables; para una utilización en otros sectores el usuario tendrá que asegurarse si es necesario pedir a una entidad del Estado alguna licencia para la utilización.

TECLAS Y FUNCIONES

A. Led del transmisor: se enciende durante la transmisión del código.

B. Conector por la programación del transmisor (utilizar sólo con el programador B.RO PRO, B.RO BASIC y B.RO EPROG).

C. Pila de alimentación.

1. Tecla 1.

2. Tecla 2.

3. Tecla 3.

4. Tecla 4.

5. Tecla escondida para la memorización a distancia (puede ser desactivado con los programadores B.RO PRO, B.RO BASIC y B.RO EPROG).


COMO MEMORIZAR EL TRANSMISOR

1. Por medio de un objeto apuntado (por ejemplo una grapa) apretar aproximadamente por 1 segundo la tecla escondida del transmisor que ha sido memorizado anteriormente (tecla 5).

2. Apretar aproximadamente por 2 segundos la tecla del transmisor que se quiere memorizar.

ATENCIÓN

La memorización a distancia es desaconsejada si en cercanía hay 2 o más receptores mandados por el mismo transmisor (por ejemplo la tecla 1 memorizada en el primer receptor y la tecla 2 al segundo) porque la memorización puede ser simultánea.

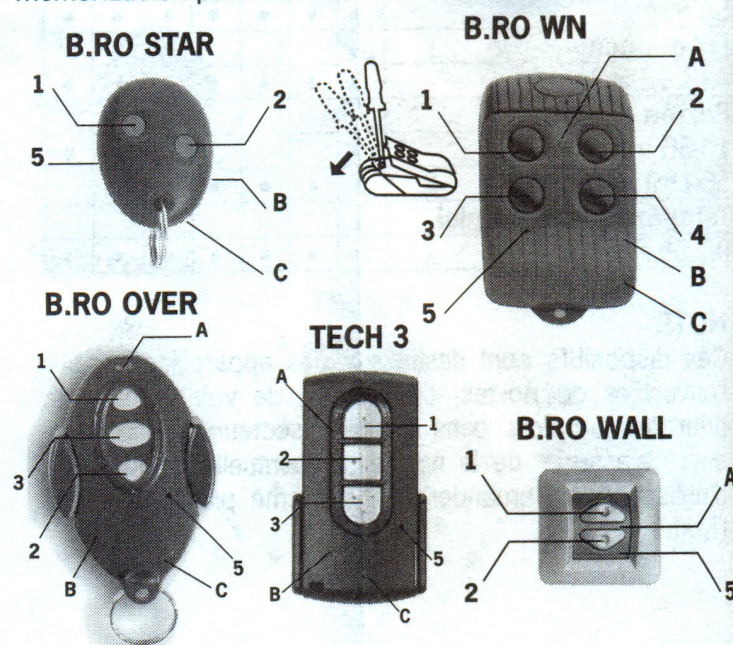

Para abrir B.RO WN apretar despacio con un destornillador haciendo palanca en el punto indicado sobre el dibujo.

Para cerrar apretar la laminillas a contacto con la batería, encastrar la parte posterior y rebajarla teniendo cuidado que las laminillas queden en el interior.