


CODIFICACION TXCLONER4

PASOS A SEGUIR

- Elegir del listado el modelo de mando que vamos a configurar.
- Insertar el código correspondiente del mando elegido, colocando los Dip-switch del TXCLONER4, tal como nos indica el listado.
- Una vez insertado el código en el TXCLONER4, pulsamos y soltamos el pulsador que queremos programar, el led se enciende y se apaga.
- Después enfrentamos el mando a copiar y mantenemos pulsado el pulsador del mismo hasta que el led del TXCLONER4 comience a destellar. En ese momento el pulsador estaría programado.
Si queremos programar otro pulsador, realizaremos los mismos pasos con el pulsador a programar.
- Solo nos queda una vez terminado de programar los pulsadores, bajar el Dip-switch nº 1, y ya estaría listo para funcionar.

Foto 1:

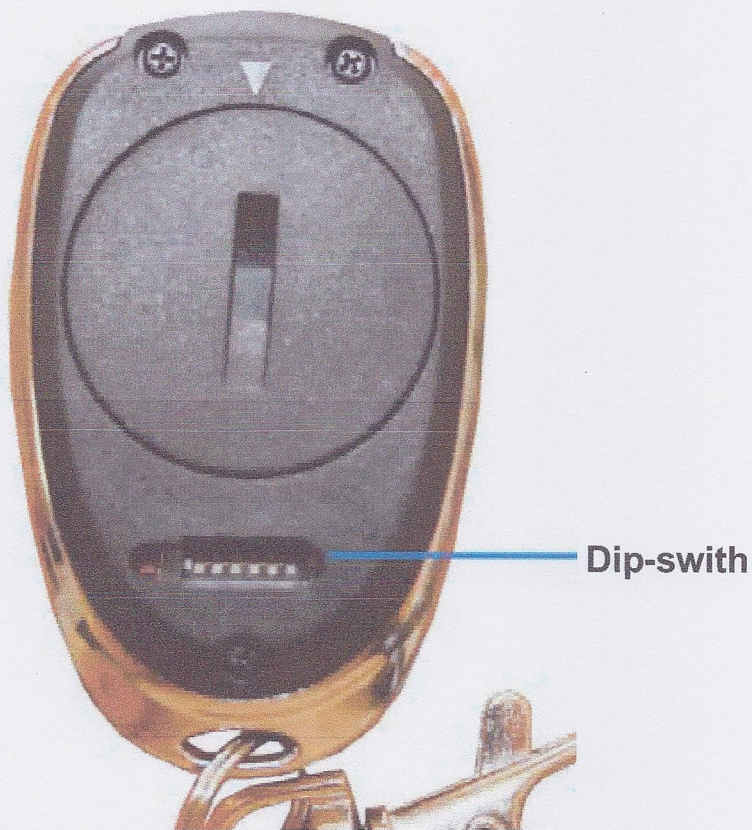

CODIGOS DE PROGRAMACION TXCLONER4

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
UNIVERSAL PARA MANDOS CODIGOS FIJO BINARIO Y TRINARIOS DE 433,92 MHz						

UNIVERSAL PARA MANDOS
CODIGOS FIJO
BINARIO Y TRINARIOS
DE 433,92 MHz




MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
MASTECODE	CLEMSA						

MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
D302 y D304	MARANTEC						



MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS DITEC						

MODELO	MARCA	CODIGO					
		1	2	3	4	5	6
XT2433SLH XT4433SLH	FAAC						

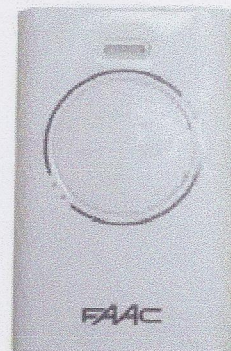

MODELO	CODIGO					
	1	2	3	4	5	6
TODOS LOS MODELOS V2 EVOLUTIVOS						