

CLEMSA

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

**Códigos de programación
frecuencia 433.92 Mhz
Códigos de programación no U.E.**



modelo
MH 2



MANUAL DEL INSTALADOR

ÍNDICE


	<u>Pág.</u>
1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN	3
2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz	4
3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E.	4
ADHER ELECTRÓNICA	4
AUTELCO	4
CELINSA.....	5
CLEMSA.....	5
TECNODATA / DATAVID	6
DOORMATIC	6
EMFA	6
FORSA.....	6
HYDRODOMESTICS.....	6
IGUEL.....	6
JCM.....	6
KAMAR	6
KAREN.....	7
PORTAMATIC	7
PUJOL MUNTALA	7
PUMESA	7
ROPER	7
SERVIPARKING.....	7
TALLERES VALLS	7
TELEMATIC	7
TONKARR	7

1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

- 1º- Elegir de la lista el mando a programar
- 2º- Poner el código de programación en el interruptor de programación
- 3º- Colocar el jumper según la figura 2
- 4º- El LED se encenderá
- 5º- Colocar el jumper según la figura 1, el mando queda programado
- 6º- Colocar el interruptor de programación según el mando original

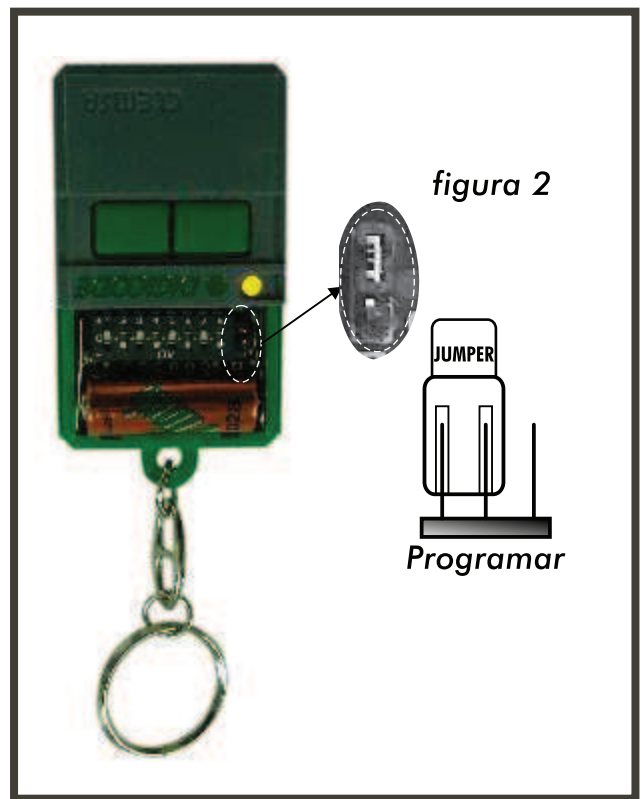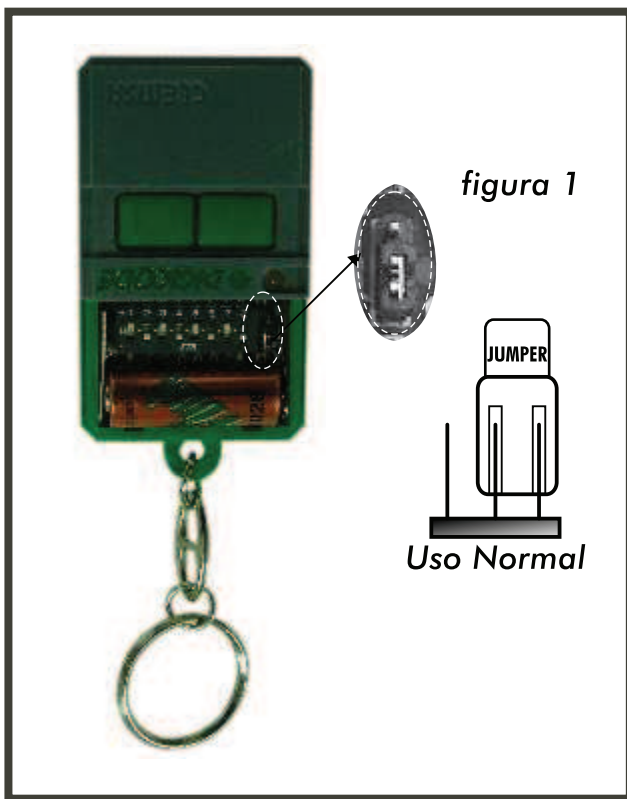

Mando Original
Trinario 8D

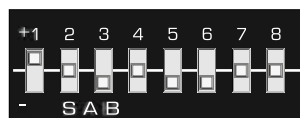

Idem código
=




MH 2

Binario 8D



Obviar central



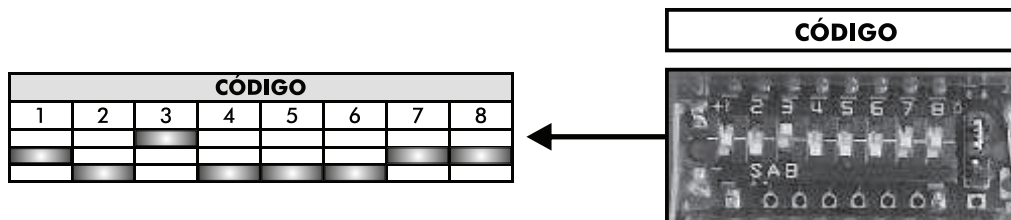

2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
S102-SAW	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
SAW2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-C	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-E	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
RESON-2	ERREKA	TRINARIO 8D	433,92										
MATICDOOR	DOORMATIC	TRINARIO 8D	433,92										

3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E.

(*) **Nota:** Los siguientes telemandos sólo se pueden utilizar fuera de la U.E. en cumplimiento de la directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo.

ADHER ELECTRÓNICA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AB2	ADHER	BINARIO 8D	283,5										

AUTELCO

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TX300-T	AUTELCO	TRINARIO 8D	287,8										

CELINSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ME2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2 (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
ME2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2-B (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
SE2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
SE2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
C2	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
C2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
SE12	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
SE12-B	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
C22	CELINSA	BINARIO 8D	287,8										

CLEMSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MT2	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT2-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT34	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
E302	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E302-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
ME600	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
M60	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
D2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										
ED2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										

DATAVID/ TECNODATA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
DATAPLUS S60-2	DATAVID	TRINARIO 8D	289										
DATAPLUS S61-2	DATAVID	TRINARIO 8D	280										
S30	DATAVID	BINARIO 8D	280										

DOORMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MATICDOOR ED2	DOORMATIC	TRINARIO 8D	300										

EMFA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
EMFA	JCM	TRINARIO 8D	287,8										

FORSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TRIEME F2	CLEMSA / JCM	TRINARIO 8D	287,8										

HYDRODOMESTICS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
HYDOM 2	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
HYDOM 2	JCM	TRINARIO 8D	290										

IGUEL

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
IGUEL	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
FERMAX FX2	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
GOLMAR	IGUEL	TRINARIO 8D	292										
IGUEL 290 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
IGUEL 283 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
IGUEL 292 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	292										

JCM

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ET2	JCM	TRINARIO 8D	290										
EM2	JCM	BINARIO 8D	283,5										
EB2	JCM	BINARIO 8D	290										

KAMAR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAMAR	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

KAREN

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAREN	JCM	TRINARIO 8D	283,5										

PORTAMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MPS02	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

PUJOL MUNTALA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
P15-2C	JCM	TRINARIO 8D	290										
EB2-P	JCM	BINARIO 8D	290										

PUMESA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
PU2	JCM	TRINARIO 8D	280										

ROPER

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ROPER	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										

SERVIPARKING

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ES2	JCM	TRINARIO 8D	269										

TALLERES VALLS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AS2	T. VALLS	TRINARIO 8D	275										
EM2-V	JCM	BINARIO 8D	300										

TELEMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
CUBELLS 2F	CLEMSA	TRINARIO 8D	269										
TELEMATIC	JCM	TRINARIO 8D	269										

TONKARR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TONKARR	TONKARR	TRINARIO 8D	287,8										



CLEMSA
ACCESO SEGURO

DELEGACIONES CLEMSA

MADRID - NORTE - Xaudaró, 9 - 28034 MADRID - Tel. **902 11 78 01** - Fax 91 729 33 09

BARCELONA - Avda. Can Sucarrats, nave 8 (P. I. Cova Solera) - 08191 Rubí (BARCELONA) - Tel. **902 11 72 16** - Fax 93 588 28 54

VALENCIA - Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedavi) - 46910 Sedavi (VALENCIA) - Tel. **902 11 72 06** - Fax 96 375 56 83

SEVILLA - La Red Quince, 2 (P. I. La Red Sur) - 41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA) - Tel. **902 11 72 09** - Fax 95 563 05 47

MADRID - SUR - Lluvia, 14 (P. I. San José de Valderas) - 28918 Leganés (MADRID) - Tel. **91 642 83 34** - Fax 91 642 83 35

CANARIAS - José Viera y Clavijo, 3 Los Andenes-Taco - 38108 La Laguna (TENERIFE) - Tel. **922 62 63 52** - Fax 922 53 73 30

BALEARES - Santiago Álvarez Avellán, 1 - 07009 PALMA DE MALLORCA - Tel. **971 43 12 10** - Fax. 971 43 38 94

MÁLAGA - José Ortega y Gasset, 188, nave 3 (P. I. Alameda) - 29006 MÁLAGA - Tel. **952 02 31 14** - Fax. 952 34 50 64

VIGO - Avda. Alcalde de Lavadores, 115 Bajo - 36214 Vigo (PONTEVEDRA) - Tel. **986 49 31 20** - Fax. 986 48 41 40

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA CLEMSA

NORTE Tel. **648 03 10 99** - Fax 943 86 17 04 - **CANTABRIA** Tel. **629 32 82 31** - Fax. 942 80 59 71

MURCIA Y ALMERÍA Tel. **648 03 09 69** - Fax. 968 63 11 20 - **ALBACETE** Tel. **618 92 36 56** - Fax. 968 63 11 20



clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es